


Läggnings- och skötselanvisning

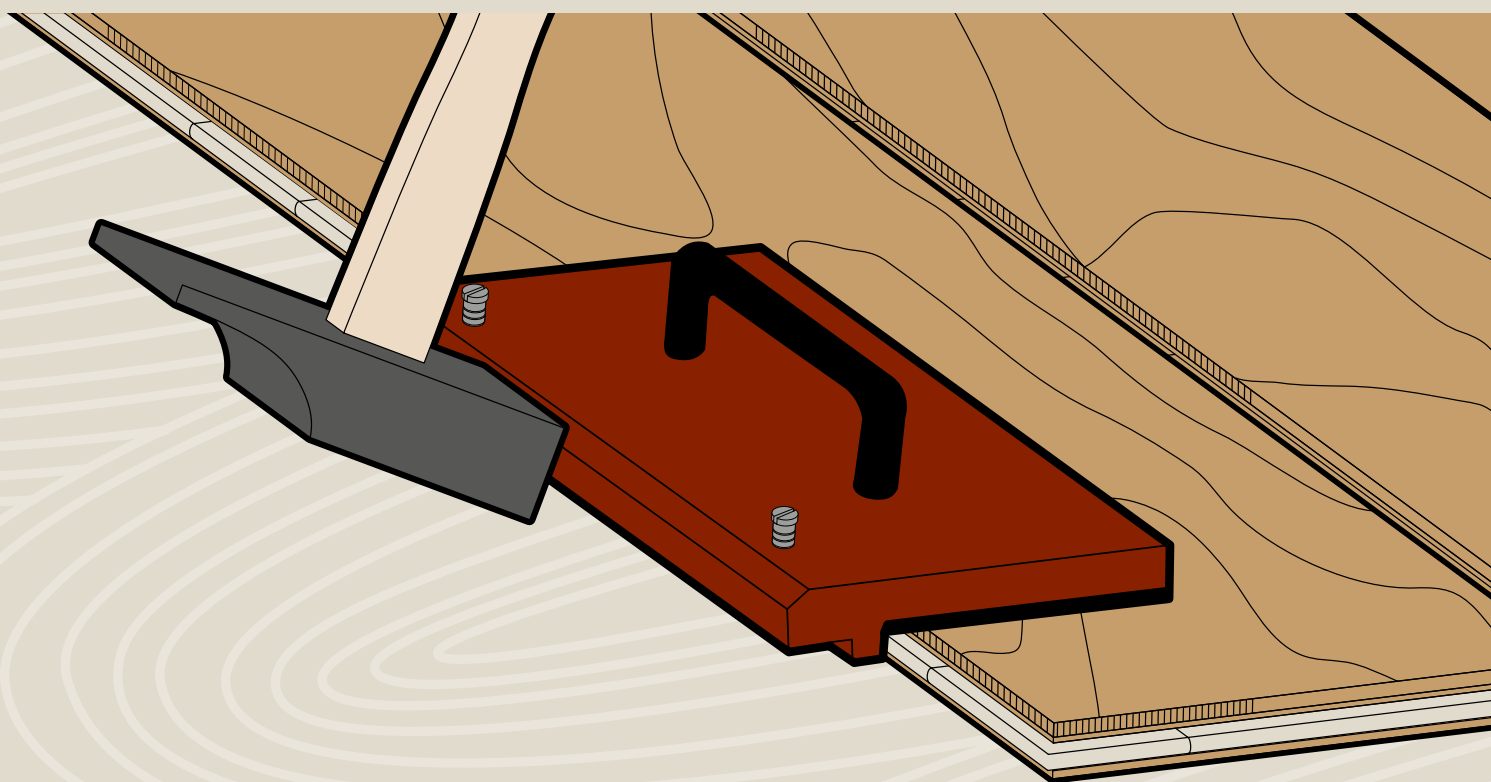

1 | Förberedelser

1.1 Användningsområde

Berg & Berg parkett kan läggas som ett flytande golv eller hellimmas mot undergolvet. Svedloc Pro-fogen gör installationen enkel och säkerställer permanent täta fogar. Berg & Berg treskiktsparkett är lämplig för varmvattenburen golvvärme enligt DIN EN 1264 del 3.

1.2 Rumsklimat

Rummen måste vara normalt luftkonditionerade redan vid läggningen (lufttemperatur över 18°C, luftfuktighet 35 - 65 % r. H.). För hög luftfuktighet under läggningen kan skapa spänningar i parketten vilket kan leda till att det tar lång tid för golvet att stabilisera sig. Höga temperaturer från eldstäder, kakelugnar, uterum eller golvvärme som påverkar golvet ytttemperatur samt alltför torr eller fuktig luft i rummet kan leda till fogar, sprickor och skevheter. Tillräcklig luftfukning måste säkerställas på vintern. Vid golvvärme är den högsta tillåtna värmeeffekten 55 W/m² och den måste vara jämnt fördelad över ytan. Ytttemperaturen får inte vid något tillfälle överstiga 27°C. Ytbeläggningar (t.ex. tjocka mattor eller madrasser) leder till en oacceptabel värmeutveckling.

Skador och negativa hälsoeffekter kan undvikas om parkettytans temperatur inte överstiger 27°C och luftfuktigheten ligger mellan 35% och 65% relativ luftfuktighet. I början av varje uppvärmningsperiod måste temperaturen gradvis höjas till normal temperatur under loppet av en vecka. Förpackningarna skall öppnas under läggningens gång. Under vintermånaderna måste parketten anpassas till rumstemperaturen och därför ligga i obrutna förpackningar under acklimatiseringstiden på 48 timmar innan golvet installeras.

1.3 Underlag

Underlaget måste vara fritt från gamla beläggningar, rent, varaktigt torrt, jämnt, fast och bärande. Ojämnheter på mer än 3 mm på en sträcka av 1 meter måste utjämnas. För ouppvärmad avjämningsmassa är den högsta tillåtna restfuktigheten CM för cement 2,0 %, för anhydrit 0,5 % och måste kontrolleras och följas före läggning. För uppvärmd avjämningsmassa är den högsta tillåtna restfuktigheten CM 1,8 % för cement och 0,3 % för anhydrit. Underlaget måste torkas före läggning i enlighet med uppvärmnings- och testprotokollet för uppvärmd avjämningsmassa och restfuktigheten måste kontrolleras och följas. Skydd mot uppstigande fukt (ångspärr 0,2 mm) är alltid nödvändigt på underlag som betonggolv som ligger direkt mot mark, på lättbetongbjälklag, på golv över varm eller fuktig lokal (t.ex. pann- och tvättrum) på bjälklag och över ventilerad kryprumsgrund.

1.4 Avståndet till fasta komponenter

Trä är ett naturmaterial som reagerar på förändringar i klimatet. Ett avstånd på 10–15 mm måste alltid upprätthållas mellan parketten och väggen samt till alla fasta komponenter, dörrkarmar eller värmerör.

1.5 Verktyg

Förutom tumstock, blyertspenna, vinkelhake, såg, hammare 500g och distanskilar behövs en slagklot i hårdträ som är ca 400 mm lång. För bästa resultat skall Berg & Bergs röda och gröna slagklotsar i original användas. Arbetar man mot fjädern (hanen) så används den röda klotsen alternativt slagklotsen i hårdträ. Arbeta aldrig mot slitskiktet (topplamellen) utan mot mellanlagrets fjäder. Om monteringsituationen kräver att man arbetar mot notsidan (honan) får endast den gröna Berg & Berg-slagklotsen användas, vars metallskena griper in i spåret. Använd tandspackel TKB B11 eller Parkett-X-Press för att applicera limmet.

1.6.1 Golvläggning

En 0,2 mm tjock, diffusionshämmande och åldringsbeständig PE-folie med 20 cm överlappning läggs över hela ytan som ångspärr och lyfts 5 cm upp på väggarna som ett tråg. Vid golvvärme måste överlappningarna limmas ångtätt. Stegljudsisoleringen läggs på folien med en maximal tjocklek på 3 mm utan överlappning. Enkla, rektangulära rum kan flytande installation också utföras utan lim. Ytan får inte blockeras av tunga möbler. Golvet måste vara försänkt för köksskåp eller liknande armaturer. Rörelsefogar måste finnas i rumsövergångar. Undantag för detta: I rum som är större än 6 meter på bredden eller 10 meter på längden, i långa och smala korridorer och där man kan förvänta sig dynamiska, horisontella krafter (t.ex. i träningslokaler eller på sport- och dansgolv) ska fogarna alltid limmas. Limmet appliceras med en kontinuerlig linje i de längsgående spår. Detta garanterar permanent täta fogar även i mer krävande installationssituationer. Använd vattenfast parkettlim (vitt lim) i enlighet med DIN EN 204 (D3).

1.6.2 Nedlimning

Nedlimning är alltid möjlig, oavsett planlösning. Konstruktionsfogar och expansionsfogar i undergolvet måste övertas i toppskiktet, spackelskärningar kan hartsas och limmas över. Parketten limmas direkt på det grundade undergolvet med parkettlim. Det är inte nödvändigt att applicera lim i spåret. En ångbromsande primer direkt på en uppvärmd avjämningsmassa bidrar till att permanent minska bildandet av fogar. Elastiska, vatten- och lösningsmedelsfria lim (specifikation EC1R) som är lämpliga för flerskiktets färdigparkett och, vid behov, uppvärmda undergolv bör användas för limning över hela ytan. Bearbetningsanvisningarna från limtillverkaren måste följas.

2 | Inläggning

2.1 Visuell avsyning

Trä är en naturprodukt och varje bit är unik i färg och utseende. Trots kontinuerliga, strikta kvalitetskontroller kan fel inte uteslutas helt. Om du skulle hitta en planka som inte motsvarar den garanterade kvaliteten, kan den bytas ut kostnadsfritt hos återförsäljaren. Den visuella kontrollen måste utföras före monteringen. Reklamationer kan inte göras på redan lagda plankor.

2.2 Första raden

Börja med den första plankan i rummets vänstra hörn med de två spår (honorna) mot väggen. Foga samman plankan för plankan i den första raden tätt tillsammans med hjälp av slagklotsen. Slutstycket sågs av så att det passar exakt och slås in med golvläggargjarn. Om det behövs kan du kapa parketten så att den passar väggen i förväg. Den raka inriktningen av de första raderna med plankor är viktig för resten av installationen. Avståndet till väggen säkras runt om med träkilar under installationen.

2.3 Följande rader

Den återstående delen av den avsågade plankan blir början på nästa rad. Förskjutningen av ändskarvarna måste alltid vara minst 40 cm. Använd rätt slagklot och hammare för att sammanfoga kommande bräderader. Knacka aldrig direkt på plankan med hammaren.

2.4 Ta bort en plankan

Om det behövs under monteringen kan den sist monterade plankan tas bort medan limmet eller limmet fortfarande är färskt. Ställ dig då på den intilliggande plankraden och dra försiktigt den plankan som ska tas bort uppåt.

2.5 Avsultning


Den sista plankraden monteras exakt med golvläggargjarnet. Efter montering av den sista plankan eller vid ett längre avbrott i monteringen tas alla distanskilar bort. Täck distansen mot väggen med en golv- eller övergångslist. Avlägsna damm och grov smuts från parkettytan. Om ett oljat golv installerats så skall man installationsolja golvet för att uppnå bästa tänkbara resultat.

Svedloc Pro 

Bra att veta



Den unika Svedloc Pro förbindningen underlättar inläggningen och säkerställer täta fogar.

En bild säger mer än...

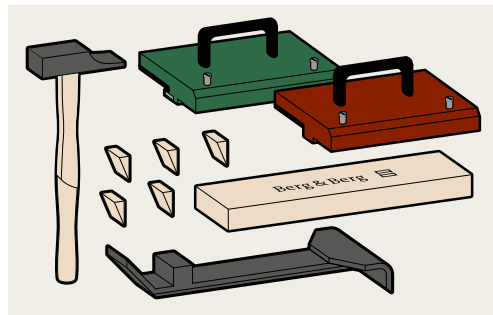

01



Viktiga verktyg

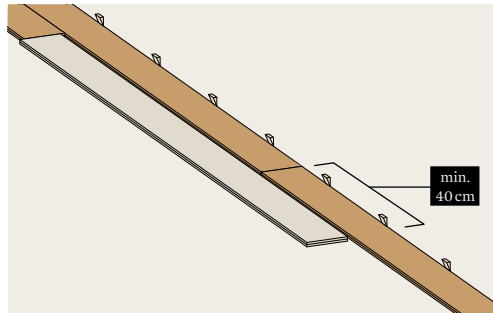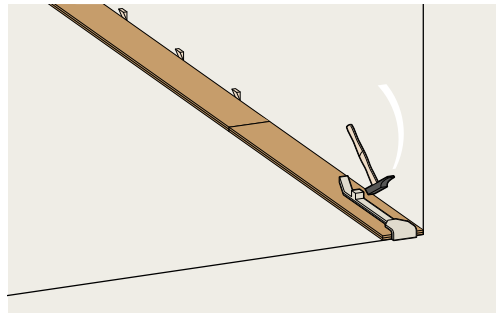

02 | 03



Inläggning av slutbrädan i en rad, med slagjärn

Förskjut ändskarvar minst 40 cm

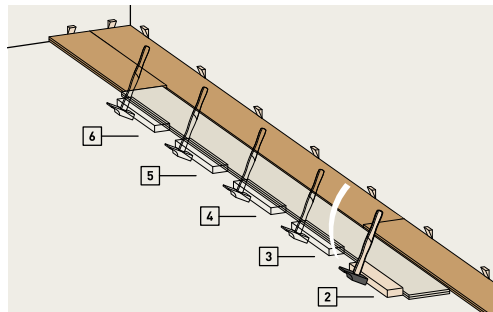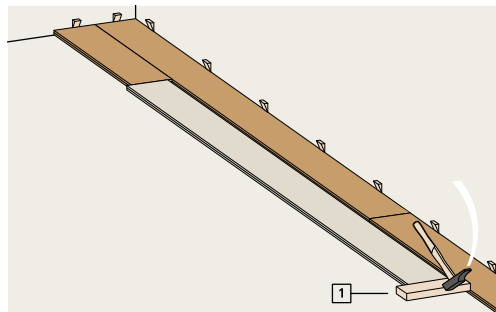

04 | 05



Inläggning av brädor enligt den visade ordningsföljden

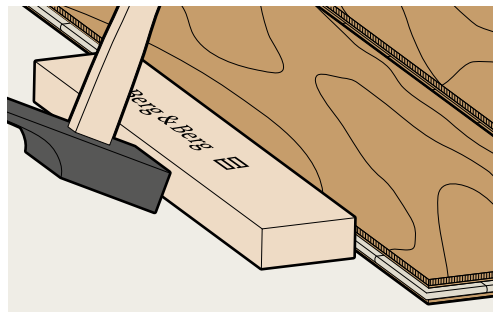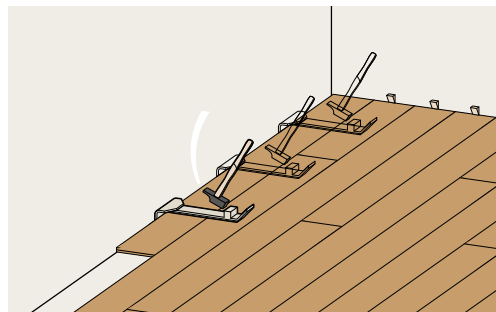

06 | 07

Inläggning av sista raden med slagjärnet

Slagkloss för flytandeläggning

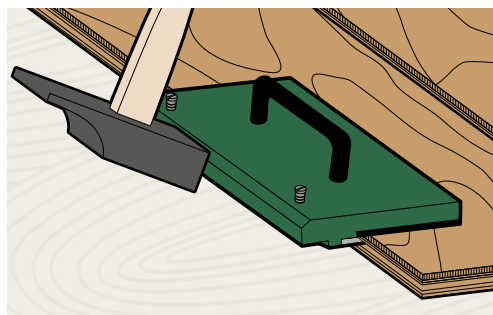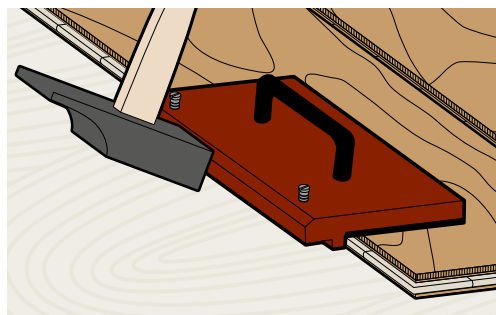

08 | 09

Berg & Bergs slagkloss för nedlimning mot undergolv


Arbeta endast mot noten med det gröna Berg & Berg slagkloss (Metallskenan i noten)



Video
för flytande installation



Video
för nedlimning mot undergolv

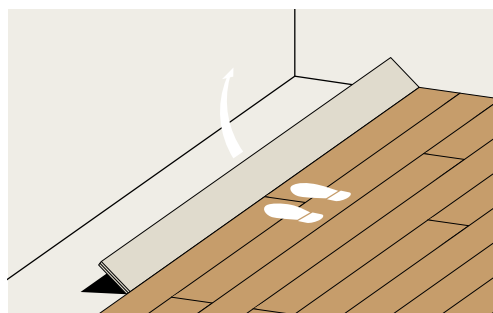

10

Ta bort en bräda

Berg & Bergs golv är levererade med en yta av lack från Bona eller oxiderande olja från Faxa. Båda ytbehandlingarna uppfyller höga krav på kvalitet, skönhet, livslängd och enkel skötsel.

3.1 ATT UNDERHÅLLA ÄR BÄTTRE ÄN ATT REPARERA

Det är viktigt att börja med rätt underhåll. Om ni följer följande råd så minskar tiden för underhåll och skötsel i framtiden:

- > Ta bort lös smuts med sopborste eller dammsugare.
- > En bra dörrmatta vid entrén håller sand och smuts borta från parkettgolvet och minskar städningen.
- > Förse alla möbler med möbeltassar. Tänk på att använda skyddsmatta under kontorsstolar med rullhjul
- > Vatten orsakar svällning och krympning som kan resultera i springor eller sprickor. Därför är det viktigt att torka upp utspillt vatten så snabbt som möjligt. Blomkrukor m.m. skall inte stå direkt mot golvet.
- > Torr inomhusluft och hög temperatur eller golvvärme orsakar, speciellt på vintern, springor och sprickor i trä. Ett optimalt inomhusklimat är när den relativa luftfuktigheten ligger mellan 30 – 60 % och ca 20°C. Luftfuktigheten får aldrig sjunka under 30 % för då finns det risk för fogöppningar och sprickor i ytskiktet. Tänk på att inte täcka golvet med madrasser och stora kuddar om ni har installerat golvvärme, det ger en högre temperatur på golvytan.
- > Felaktig skötsel, sand, microdukar, sura eller alkaliska medel, lösningsmedel och metallkontakt kan påverka ytskiktet och orsaka tryckmärken, repor eller färgförändringar.
- > Använd de nedan angivna tillverkarnas produkter för rengöring och skötsel.

3.2 SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV LACKAD PARKETT

Berg & Bergs golv är lackade med en UV-lack i fem skikt. Fläckar eller alla sorters vätskor skall omedelbart torkas bort. Ytan rengörs regelbundet med dammsugare. Golvet rengörs med fördel med Bonas spraymopp för trägolv. Tillsätt eventuellt några droppar mildt rengöringsmedel. Tills se dock att det aldrig innehåller någon form av vax. Kom ihåg att aldrig blaska vatten på golvet. Fläckar från t.ex. gummi, olja och asfalt tas bort med lacknafta.

3.3 UNDERHÅLL AV FABRIKSOLJADE GOLV

Efter installation: Våra golv är behandlade med oxidativ oljade från fabrik. För att få en optimal yta måste de behandlas med en lämplig olja. Den ansträngning som krävs omedelbart efter installationen är minimal och din värdefulla parkett tål mycket slitage efteråt.

Underhållsrengöring: Dammsugning är normalt tillräckligt. Fuktig moppning används vid kraftigare nedsmutsning. Såpa för trägolv tillsätts i moppvattnet. Parketten blir mer motståndskraftig för varje torkning.

För detaljerad information se www.berg-berg.com	Direkt efter installation	Underhållsrengöring
Alla naturoljade golv. Även ek Värmland	Underhållsolja natur (Berg & Berg eller Faxa)	Såpa natur eller Oljesåpa natur (Berg & Berg eller Faxa)
Alla vitoljade golv. Även ek Gotland	Underhållsolja vit (Berg & Berg eller Faxa)	Såpa vit eller Oljesåpa vit (Berg & Berg eller Faxa)
Ekparkett råträ, Österlen, Skåne, Skåne extra dark	Underhållsolja neutral (Berg & Berg eller Faxa)	Såpa vit (Berg & Berg eller Faxa)



Installations-
behandling



Underhålls-
rengöring



Renovering

 Berg & Berg Sweden AB, S-37252 Kallinge 10 EN 14342 Multilayer parquet 14 mm	Density and thickness	> 500 kg/m ³ ; 14 mm
	Reaction to fire	C _{fl} -s1 glue down, D _{fl} -s1 floating
	Release of formaldehyde	E1
	Breaking strength	NPD
	Slipperiness	NPD
	Thermal conductivity	0.15 W/mK
	Biological durability	Class 1

